SONY

4-295-323-**62**(1)

Network Media Player

Istruzioni per l'uso

SMP-N200

ATTENZIONE

Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

Per evitare scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Per le riparazioni rivolgersi solo a personale qualificato.

Non esporre le batterie e l'apparecchio contenente le batterie a fonti di calore eccessivo, ad esempio la luce del sole, fuoco o altre fonti simili.

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.
In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Europe Only

Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico.

Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.
Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento.
Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato.
Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

Precauzioni

- La targhetta si trova sul fondo dell'unità.
- Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche, non collocare oggetti contenenti liquidi, ad esempio un vaso, sull'apparecchio.
- Questa unità funziona a 110 V – 240 V CA, 50 Hz/60 Hz. Controllare che la tensione operativa dell'unità sia identica alla fonte di alimentazione locale.
- Installare questa unità in modo che il cavo di alimentazione possa essere subito scollegato dalla presa a muro in caso di problema.

Precauzioni

Questo apparecchio è stato testato e risulta essere conforme ai limiti stabiliti nella Direttiva EMC usando un cavo di collegamento inferiore a 3 metri.

Installazione

- Collocare il lettore in un ambiente che consenta un'adeguata circolazione d'aria per prevenire il surriscaldamento interno.
- Non mettere alcun panno sul lettore, non mettere alcun oggetto davanti al lettore e non mettere il lettore su superfici morbide come un tappeto, poiché ciò potrebbe ostruire le prese di ventilazione.
- Non installare questo lettore in uno spazio ristretto, come uno scaffale per libri o simile unità.
- Non collocare il lettore in prossimità di fonti di calore o in luoghi esposti alla luce diretta del sole, eccessivamente polverosi o soggetti a scosse meccaniche.
- Non collocare il lettore all'esterno, in auto, su navi o su altre imbarcazioni.
- Non installare il lettore in una posizione inclinata. È progettato per essere utilizzato soltanto in posizione orizzontale.
- Non mettere oggetti metallici davanti al pannello frontale. Potrebbe limitare la ricezione delle radioonde.
- Non mettere il lettore in un posto in cui viene usata un'apparecchiatura medica. Potrebbe causare un malfunzionamento degli strumenti medici.
- Se si usa un pacemaker o un altro dispositivo medico, rivolgersi al proprio medico o al produttore del dispositivo medico prima di usare la funzione LAN wireless.
- Questo lettore dovrebbe essere installato e azionato con una distanza minima di almeno 20 cm o più tra il lettore e il corpo di una persona (escluse le estremità: mani, polsi, piedi e caviglie).
- Non mettere oggetti pesanti o instabili sul lettore.
- Scollegare il cavo di alimentazione CA e tutti gli altri cavi dal lettore quando si sposta il lettore.

Fonti di alimentazione

- Il lettore continua a essere alimentato con energia elettrica CA finché rimane collegato alla presa di rete, anche se è stato spento.
- Scollegare il lettore dalla presa a muro se non si intende usare il lettore per molto tempo. Per scollegare il cavo di alimentazione CA, afferrare la presa, evitando di tirare il cavo stesso.
- Osservare i seguenti punti per evitare che il cavo di alimentazione CA venga danneggiato. Non usare il cavo di alimentazione CA se è danneggiato, poiché potrebbero prodursi scosse elettriche o incendi.
  - Non schiacciare il cavo di alimentazione CA tra il lettore e una parete, uno scaffale, ecc.
  - Non mettere qualcosa di pesante sul cavo di alimentazione CA né tirare il cavo di alimentazione CA stesso.

Alimentatore CA

- Usare l'alimentatore CA in dotazione (AC-NX1W) per questo lettore, poiché gli altri alimentatori potrebbero causare un malfunzionamento.
- Non manomettere né smontare.
- Non chiudere l'alimentatore CA in uno spazio ristretto come uno scaffale o un mobiletto AV.
- Non collegare l'alimentatore CA ad un trasformatore elettrico da viaggio, che potrebbe generare calore e causare un malfunzionamento.
- Non lasciar cadere né dare colpi.

Regolazione del volume

Non alzare eccessivamente il volume durante l'ascolto di una parte di traccia con livelli di suono molto bassi o con segnali audio assenti. In caso contrario, le orecchie e i diffusori potrebbero danneggiarsi quando viene riprodotta una sezione con livello di picco.

Pulizia

Pulire l'apparecchio, il pannello e i comandi con un panno morbido. Non utilizzare alcun tipo di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi come alcool o benzene.

Sostituzione dei componenti

Qualora venga effettuata una riparazione del lettore, i componenti riparati possono essere conservati per un eventuale riutilizzo o per il riciclaggio.

Collegamento alla presa HDMI OUT

Osservare le seguenti indicazioni poiché l'uso improprio potrebbe danneggiare la presa HDMI OUT e il connettore.

- Allineare con cura la presa HDMI OUT sul retro del lettore e il connettore HDMI controllando le loro forme. Accertarsi che il connettore non sia capovolto o inclinato.

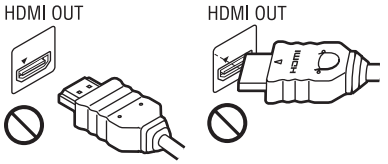

- Assicurarsi di scollegare il cavo HDMI quando si sposta il lettore.

- Tenere diritto il connettore HDMI quando si collega o scollega il cavo HDMI. Non girare né fare pressione sul connettore HDMI nella presa HDMI OUT.

➡continua

Visione delle immagini video 3D

Alcune persone potrebbero provare disagio (come l'affaticamento degli occhi, la stanchezza o la nausea) mentre si guardano le immagini video 3D. Sony consiglia a tutti coloro che guardano le immagini di fare pause regolari durante la visione delle immagini video 3D. La durata e la frequenza delle pause necessarie varia da persona a persona. È necessario stabilire ciò che funziona meglio. Se si prova qualche disagio, si deve smettere di guardare le immagini video 3D finché il disagio termina; rivolgersi ad un medico se si ritiene che sia necessario. Per le ultime informazioni è anche necessario esaminare (i) il manuale di istruzioni e/o il messaggio di avvertimento di qualsiasi altra periferica usata o il contenuto in streaming riprodotto con questo prodotto e (ii) il nostro sito web (http://www.sony-europe.com/myproduct/).
La visione per i bambini piccoli (specialmente per quelli al di sotto dei sei anni) è ancora in sviluppo. Rivolgersi al proprio medico (come un pediatra o un oculista) prima di consentire ai bambini piccoli di guardare le immagini video 3D.
Gli adulti devono sorvegliare i bambini piccoli per assicurarsi che seguano i consigli elencati sopra.

IMPORTANTE

Avvertenza: il presente lettore è in grado di mantenere sullo schermo del televisore un fermo immagine o un'indicazione a schermo per un tempo indeterminato. Se un fermo immagine o un'indicazione vengono visualizzati sullo schermo del televisore per un periodo di tempo prolungato, quest'ultimo potrebbe venire danneggiato in modo irreparabile. I televisori al plasma e a proiezione sono particolarmente soggetti a questa eventualità.

Per qualsiasi domanda o problema riguardante il lettore, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Copyright e marchi di fabbrica

- "AVCHD" e il logo di "AVCHD" sono marchi di fabbrica di Panasonic Corporation e Sony Corporation.
- ⁝, "XMB" e "xross media bar" sono marchi di fabbrica di Sony Corporation e Sony Computer Entertainment Inc.
- Questo prodotto incorpora la tecnologia di High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, il logo di HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e altri paesi.
- "x.v.Colour" e il logo di "x.v.Colour" sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.
- "BRAVIA" è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.
- "PhotoTV HD" e il logo di "PhotoTV HD" sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.
- La tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e i brevetti sono concessi su licenza della Fraunhofer IIS e Thomson.
- Windows Media è un marchio di fabbrica registrato o marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Questo prodotto contiene la tecnologia soggetta a certi diritti di proprietà intellettuale della Microsoft. L'uso o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato senza le licenze appropriate da Microsoft.
  I proprietari dei contenuti usano la tecnologia di accesso al contenuto Microsoft PlayReady™ per proteggere la loro proprietà intellettuale, inclusi i contenuti protetti dal copyright. Questa periferica usa la tecnologia PlayReady per accedere al contenuto protetto da PlayReady e/o al contenuto protetto da WMDRM. Se la periferica non riesce ad applicare correttamente le limitazioni sull'utilizzo dei contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero richiedere a Microsoft di annullare la capacità della periferica di consumare il contenuto protetto da PlayReady. L'annullamento non dovrebbe avere effetto sul contenuto che non è protetto o sul contenuto protetto da altre tecnologie di accesso al contenuto. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere di aggiornare PlayReady per accedere ai loro contenuti. Se si rifiuta un aggiornamento, non si sarà in grado di accedere al contenuto che richiede l'aggiornamento.
- "Wi-Fi®", "Wi-Fi Protected Access®" e "Wi-Fi Alliance®" sono marchi registrati della Wi-Fi Alliance.
- "Wi-Fi CERTIFIED™," "WPA™," "WPA2™" e "Wi-Fi Protected Setup™" sono marchi della Wi-Fi Alliance.
- Il logo Wi-Fi CERTIFIED è un marchio d'origine della Wi-Fi Alliance.
- Il marchio di Wi-Fi Protected Setup è un marchio della Wi-Fi Alliance.
- DLNA®, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED™ sono marchi di fabbrica, marchi di servizio o marchi di origine della Digital Living Network Alliance.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica sono marchi di fabbrica dei loro rispettivi proprietari.
- Gli altri nomi di sistemi e prodotti generalmente sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei produttori. I contrassegni ™ e ® non sono indicati in questo documento.

Indice

ATTENZIONE 2
Precauzioni 2
Guida alle parti e ai comandi 6

Collegamenti e impostazioni

Punto 1: Collegamento del lettore 9
Collegamento alla rete 11
Punto 2: Imp. Rapida 12

Riproduzione

Riproduzione tramite una rete 13
Riproduzione da un dispositivo USB 15
Opzioni disponibili 15

Internet

Navigazione dei siti web 17

Impostazioni e regolazioni

Uso dei display delle impostazioni 19
Aggiornamento rete 19
Impostazioni schermo 19
Impostazioni audio 20
Impostazioni protezione 21
Impostazioni sistema 21
Impostazioni rete 22
Imp. Rapida 23
Ripristino 23

Altre informazioni

Soluzione dei problemi 24
Caratteristiche tecniche 26
Indice analitico 30

Guida alle parti e ai comandi

Pannello frontale

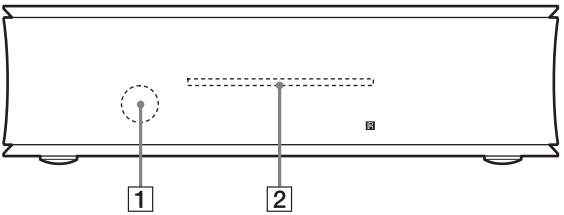

1 Sensore per comando a distanza

2 Indicatore
Si illumina quando il lettore è acceso.

Pannello posteriore

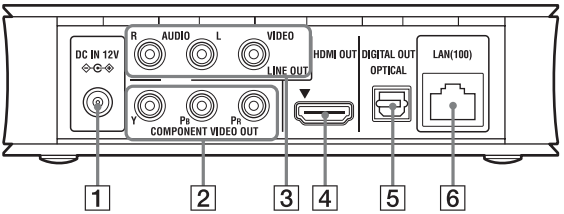

1 Presa DC IN 12V (ingresso dell'alimentatore CA)

2 Prese COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R)

3 Prese LINE OUT (R-AUDIO-L/ VIDEO)

4 Presa HDMI OUT

5 Presa DIGITAL OUT (OPTICAL)

6 Terminale LAN (100)

Pannello destro

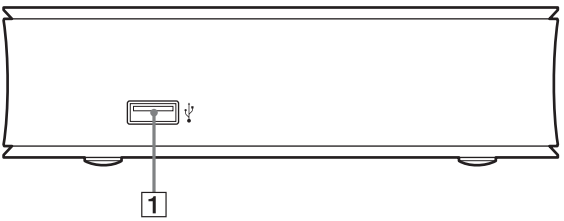

1 Presa ⇜ (USB)

Telecomando

Le funzioni disponibili del telecomando variano a seconda della situazione.

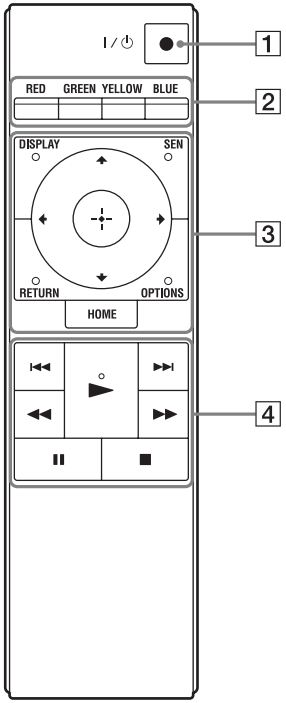

Il tasto ► è dotato di un punto a sfioramento. Usare il punto a sfioramento come riferimento quando si aziona il lettore.

1 I/⏻ (accensione/attesa)

Accende il lettore o imposta sul modo di attesa.

2 Tasti colorati (RED/GREEN/YELLOW/BLUE)

Tasti di scelta rapida per funzioni interattive.

3 DISPLAY (pagina 13)

Visualizza sullo schermo le informazioni di riproduzione e navigazione sul web.

SEN

Accede al servizio online SEN (Sony Entertainment Network).

OPTIONS (pagina 15)

Il menu delle opzioni che può essere selezionato appare sullo schermo.

HOME

Entra nel menu iniziale del lettore. Visualizza lo sfondo quando viene premuto sull'icona della categoria del menu iniziale.

RETURN

Ritorna al display precedente.

←/↑/↓/→

Sposta l'evidenziazione per selezionare una voce visualizzata.

Tasto centrale (ENTER)

Immette la voce selezionata.

4 I◄◄/►►I (precedente/successivo)

Salta al capitolo, alla traccia o al file precedente/successivo.

► (riproduzione)

Avvia o riavvia la riproduzione.

◄◄/►► (riavvolgimento e avanzamento rapido/rallentatore/fermo immagine)

- Esegue il riavvolgimento rapido/l'avanzamento rapido quando viene premuto durante la riproduzione. Ad ogni pressione del tasto durante la riproduzione dei video, la velocità di ricerca cambia.
- Riproduce al rallentatore, quando viene premuto per più di un secondo nel modo di pausa.
- Riproduce un fotogramma per volta, quando viene premuto brevemente nel modo di pausa.

■ (arresto)

Arresta la riproduzione e ricorda il punto di arresto (punto di ripresa).
Il punto di ripresa per un titolo/una traccia è l'ultimo punto riprodotto o l'ultima fotografia per una cartella di fotografie.

II (pausa)

Fa una pausa o riavvia la riproduzione.

Display del menu iniziale

Il menu iniziale appare quando si preme HOME. Selezionare una categoria usando ←/→. Selezionare una voce usando ↑/↓ e premere ENTER.

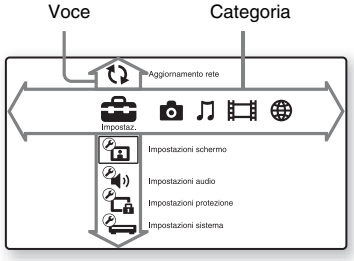

(Impostaz.): Regola le impostazioni del lettore.
(Foto): Visualizza le foto.
(Musica): Riproduce la musica.
(Video): Riproduce i video.
(Rete): Visualizza le voci della rete.

Punto 1: Collegamento del lettore

Non collegare il cavo di alimentazione finché sono stati eseguiti tutti i collegamenti.
Per gli accessori in dotazione, vedere “Accessori in dotazione” (pagina 27).

Collegamento al televisore

Selezionare uno dei seguenti metodi di collegamento secondo le prese di ingresso sul televisore.
Quando si esegue il collegamento far corrispondere il colore della spina a quello della presa.

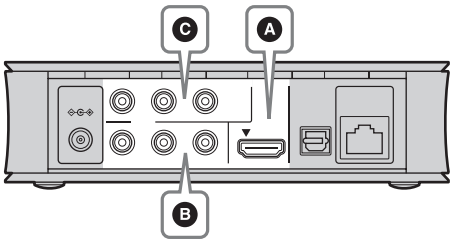

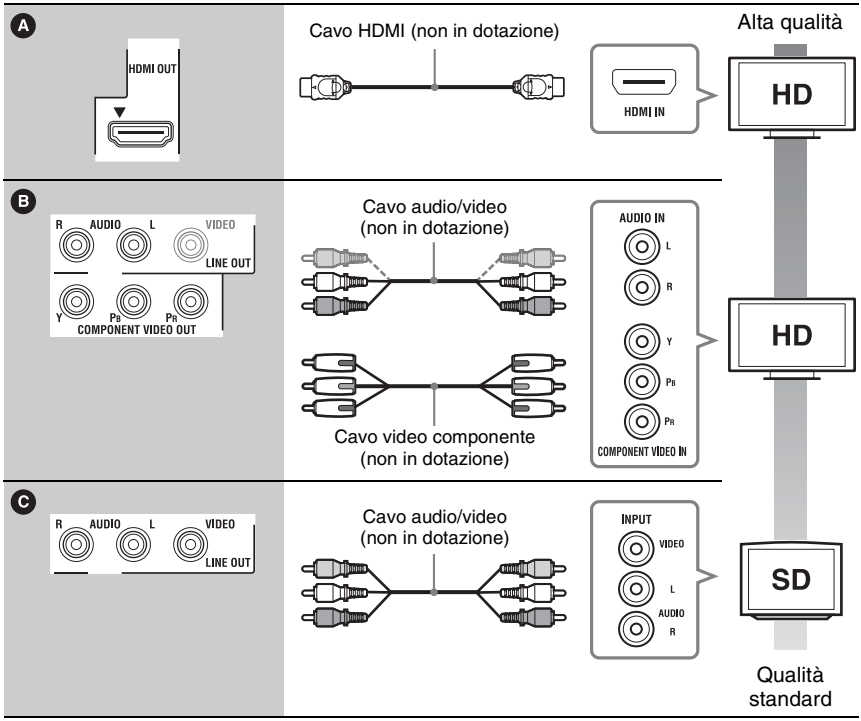

Per guardare il contenuto 3D, collegare il lettore al televisore compatibile con 3D usando un cavo HDMI ad alta velocità.

➞continua

Non collegare il lettore tramite un videoregistratore. I segnali video alimentati tramite i videoregistratori potrebbero essere influenzati dai sistemi di protezione del copyright e l'immagine sarà distorta sulla televisione.

Collegamento all'amplificatore AV (ricevitore)

Selezionare uno dei seguenti metodi di collegamento secondo le prese di ingresso sull'amplificatore AV (ricevitore). Quando si seleziona A o B, effettuare le impostazioni appropriate nell'impostazione "Impostazioni audio" (pagina 20).

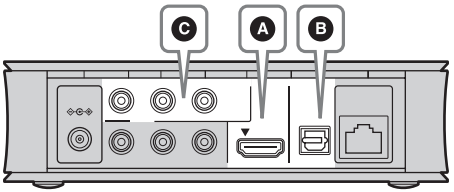

A



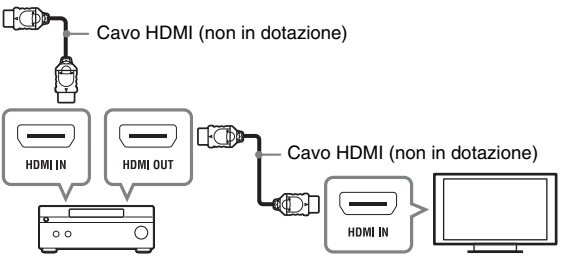

B



→ Impostare "Dolby Digital*1" (pagina 20) e "DTS*2" (pagina 20).

C



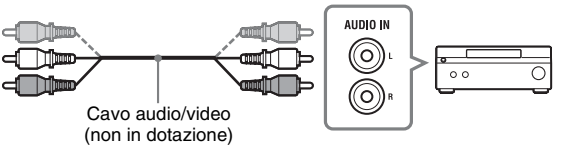

*1 Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic e il simbolo della doppia D sono marchi dei Dolby Laboratories.

*2 Prodotto su licenza dei brevetti statunitensi n. 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 e altri brevetti statunitensi e mondiali emessi e in attesa. DTS, il simbolo, DTS e il simbolo insieme sono marchi di fabbrica registrati e DTS 2.0+Digital Out è un marchio di fabbrica della DTS, Inc. Il prodotto include il software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

Collegamento alla rete

Impostazione via cavo

Usare un cavo LAN per collegare al terminale LAN (100) sul lettore.

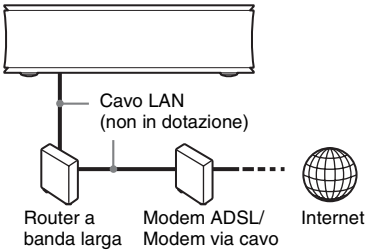

Si consiglia di usare un cavo di interfaccia schermato (cavo LAN).

Impostazione wireless

Usare la LAN wireless che è incorporata nel lettore.

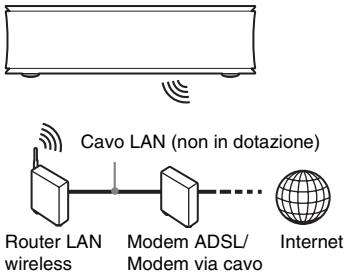

Usare un router LAN wireless che supporta 802.11b/g o 802.11b/g/n.

Prima di impostare le impostazioni di rete

Quando il router LAN wireless (punto di accesso) è compatibile con Wi-Fi Protected Setup (WPS), è possibile impostare facilmente le impostazioni di rete con il tasto WPS.

In caso contrario, controllare prima le seguenti informazioni e registrarle nello spazio fornito sotto.

- Il nome della rete (SSID[*1]) che identifica la propria rete[*2].

  _____

- Se la sicurezza è impostata sulla rete wireless, la chiave di sicurezza (chiave WEP, chiave WPA)[*2].

  _____

[*1] L'SSID (Service Set Identifier) è un nome che identifica una rete wireless particolare.

[*2] È necessario controllare l'impostazione del router LAN wireless per ottenere le informazioni sull'SSID e sulla chiave di sicurezza. Per i dettagli:
- consultare il seguente sito web: http://support.sony-europe.com/
- consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il router LAN wireless
- consultare il produttore del router LAN wireless

Punto 2: Imp. Rapida

Alla prima accensione
Attendere un momento prima che il lettore si accenda e inizi l'"Imp. Rapida".

1 Togliere la pellicola di isolamento dal telecomando.

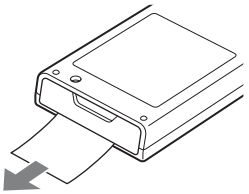

2 Collegare l'alimentatore CA in dotazione e il cavo di alimentazione nell'ordine numerico mostrato sotto.
Quando li si rimuovono, farlo in senso inverso.

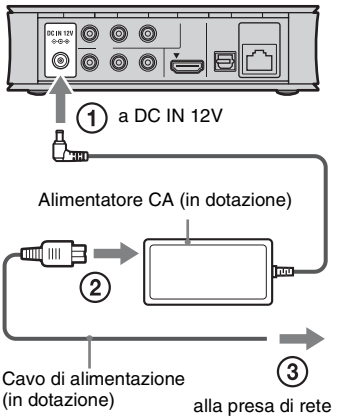

Dopo aver collegato, attendere circa 30 secondi finché il lettore entra in modo di attesa.

3 Premere I/⏻ sul telecomando per accendere il lettore.

4 Accendere il televisore e poi cambiare il selettore di ingresso sul televisore in modo che il segnale dal lettore appaia sullo schermo televisivo.

5 Eseguire l'"Imp. Rapida".
Seguire le istruzioni su schermo per effettuare le impostazioni di base usando ←/↑/↓/→ e ENTER sul telecomando.

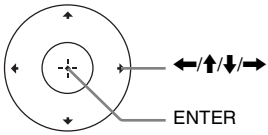

Riproduzione tramite una rete

Utilizzo di Sony Entertainment Network (SEN)

Serve come un gateway che trasmette il contenuto Internet selezionato e una varietà di spettacoli a richiesta direttamente al lettore.

- Qualche contenuto Internet richiede la registrazione tramite un PC prima di poterlo riprodurre.
- Qualche contenuto Internet potrebbe non essere disponibile in alcune regioni/nazioni.

1 Preparare per Sony Entertainment Network.

Collegare il lettore a una rete (pagina 11).

2 Selezionare (Video), (Musica) o (Foto) sul menu iniziale usando ←/→.

3 Selezionare un'icona del provider di contenuto Internet usando ↑/↓ e premere ENTER.

Quando un elenco di contenuto Internet non è stato acquisito, si visualizza un'icona non acquisita o una nuova icona.

Per usare il pannello di controllo

Il pannello di controllo appare quando il file video inizia la riproduzione. Le voci visualizzate potrebbero variare a seconda dei provider di contenuto Internet.
Per visualizzare di nuovo, premere DISPLAY.

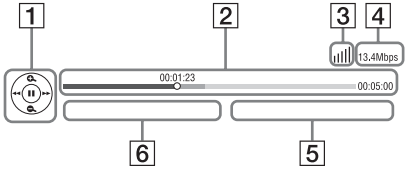

1 Display di controllo
Premere ←/↑/↓/→ o ENTER per le operazioni di riproduzione.

2 Barra dello stato di riproduzione
Barra dello stato, cursore che indica la posizione attuale, tempo di riproduzione, durata del file video

3 Condizione della rete
indica la potenza del segnale per la connessione wireless.
indica la connessione via cavo.

4 Velocità di trasmissione della rete

5 Il nome del file video successivo

6 Il nome del file video attualmente selezionato

Riproduzione di file su una rete domestica (DLNA)

Il lettore (lettore DLNA) può riprodurre i file video/musicali/di fotografie memorizzati su un altro prodotto compatibile con DLNA (server DLNA) tramite una rete.

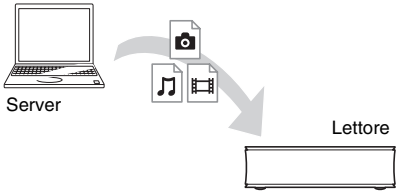

1 Preparare per l'uso di DLNA.

- Collegare il lettore a una rete (pagina 11).
- Preparare gli altri prodotti compatibili con DLNA che sono necessari. Consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il prodotto.

2 Selezionare l'icona del server DLNA da (Video), ♫ (Musica) o (Foto) sul menu iniziale.

3 Selezionare il file che si desidera riprodurre usando ↑/↓ e premere ENTER.

Per controllare il lettore usando un altro prodotto (Renderer)

Quando si riproducono sul lettore i file da un server DLNA, è possibile usare un dispositivo controllore compatibile con DLNA (un telefono, ecc.) per controllare la riproduzione.

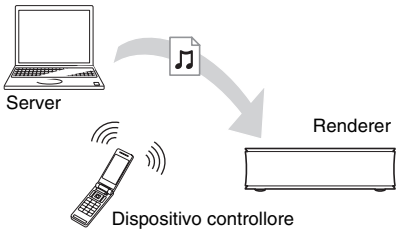

Consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il dispositivo controllore DLNA.

Riproduzione della stessa musica in stanze diverse (PARTY STREAMING)

È possibile riprodurre simultaneamente i file musicali sul lettore (PARTY principale) in altre stanze attraverso i prodotti Sony (PARTY ospite) che sono compatibili con DLNA e con la funzione PARTY STREAMING o viceversa.

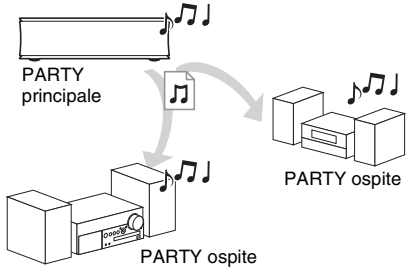

1 Preparare per PARTY STREAMING.

- Collegare il lettore a una rete (pagina 11).
- Collegare i prodotti che sono compatibili con la funzione PARTY STREAMING ad una rete.

2 Selezionare una traccia in ♫ (Musica) sul menu iniziale.

3 Selezionare "Avvia Party" dal menu delle opzioni.

Per unirsi ad un PARTY (solo per PARTY ospite)

Selezionare (Party) in ♫ (Musica), poi selezionare l'icona della periferica PARTY principale.

Per chiudere il PARTY

Premere HOME.

La vendita e l'elenco di prodotti che sono compatibili con la funzione PARTY STREAMING variano a seconda della zona.

Riproduzione da un dispositivo USB

È possibile riprodurre i file video/musicali/di fotografie sul dispositivo USB collegato. Per i dispositivi USB riproducibili, vedere "Tipi di file riproducibili" (pagina 27).

1 Collegare il dispositivo USB alla presa USB sulla destra del lettore.

Consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il dispositivo USB prima del collegamento.

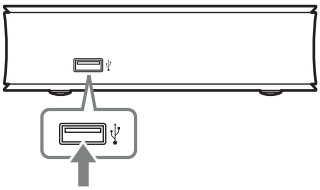

Dispositivo USB

2 Selezionare (Video), (Musica) o (Foto) sul menu iniziale usando ←/→.

3 Selezionare (Dispositivo USB) usando ↑/↓ e premere ENTER.

Opzioni disponibili

Varie impostazioni e operazioni di riproduzione sono disponibili premendo OPTIONS. Le voci disponibili variano a seconda della situazione.

Opzioni comuni

Voce	Dettagli
Impost. ripetizione	Imposta il modo di ripetizione.
Elenco Preferiti	Visualizza l'Elenco preferiti.
Riproduci/ Arresta	Avvia o arresta la riproduzione.
Riproduci da inizio	Riproduce la voce dall'inizio.
Aggiungi a Preferiti	Aggiunge il contenuto Internet all'Elenco preferiti.
Rimuovi da Preferiti	Rimuove il contenuto Internet dall'Elenco preferiti.

Solo (Video)

Voce	Dettagli
Impost. uscita 3D	Imposta se emettere o meno automaticamente il video 3D.
SINCR. A/V	Regola l'intervallo tra l'immagine e l'audio, ritardando l'uscita audio in relazione all'uscita dell'immagine (da 0 a 120 millisecondi).

Voce	Dettagli
Impostazioni video	• Modo qualità immagine: Seleziona le impostazioni dell'immagine per diversi ambienti di illuminazione. • FNR: Riduce i disturbi casuali che appaiono nell'immagine. • BNR: Riduce i disturbi di blocco ad effetto mosaico nell'immagine. • MNR: Riduce i disturbi minori intorno ai contorni dell'immagine (mosquito noise).
Pausa	Fa una pausa nella riproduzione.
Ricerca capitolo	Cerca un capitolo e avvia la riproduzione dall'inizio.
Riduz. disturbi contenuto IP	Regola la qualità di immagine del contenuto Internet.

Solo ♫ (Musica)

Voce	Dettagli
Agg. BGM proiez.dia.	Registra file musicali nella memoria USB come musica di sottofondo (BGM) per le proiezioni diapositive.
Avvia Party	Avvia un PARTY con la sorgente selezionata. Questa voce potrebbe non apparire a seconda della sorgente.
Lascia Party	Abbandona un PARTY a cui il lettore sta partecipando. La funzione PARTY STREAMING continua tra gli altri prodotti che partecipano.
Chiudi Party	Chiude un PARTY a cui il lettore sta partecipando. La funzione PARTY STREAMING termina per tutti gli altri prodotti che partecipano.

Solo (Foto)

Voce	Dettagli
Vel. proiez. diapo.	Cambia la velocità della proiezione diapositive.
Eff. proiez. diapo.	Imposta l'effetto per le proiezioni diapositive.
BGM proiez. diapo.	• Off: Disattiva la funzione. • My Music da USB: Imposta i file musicali registrati in "Agg. BGM proiez.dia.".
Proiez. diapo.	Riproduce una proiezione diapositive.
Ruota a sinistra	Ruota la foto in senso antiorario di 90 gradi.
Ruota a destra	Ruota la fotografia in senso orario di 90 gradi.

Navigazione dei siti web

È possibile collegarsi ad Internet e navigare sui siti web.

1 Preparare il browser Internet.
Collegare il lettore a una rete (pagina 11).

2 Selezionare (Rete) sul menu iniziale usando ←/→.

3 Selezionare (Browser Internet) usando ↑/↓ e premere ENTER.

Alcuni siti web usano delle funzioni che questo browser non supporta. Alcuni siti web potrebbero non visualizzarsi correttamente o potrebbero non funzionare.

Per entrare in un URL

Selezionare “Immissione URL” dal menu delle opzioni. Entrare nell’URL usando la tastiera del software, poi selezionare “Enter”.

Per impostare la pagina iniziale predefinita

Durante la visualizzazione della pagina che si desidera impostare, selezionare “Imp. come pag. iniz.” dal menu delle opzioni.

Per ritornare alla pagina precedente

Selezionare “Pagina precedente” dal menu delle opzioni.
Quando la pagina precedente non appare anche se si seleziona “Pagina precedente”, selezionare “Elenco finestre” dal menu delle opzioni e selezionare la pagina a cui si desidera ritornare dall’elenco.

Per uscire dal browser Internet

Premere HOME.

Display del browser Internet

È possibile controllare le informazioni sul sito web premendo DISPLAY.
Le informazioni sul display variano a seconda del sito web e dello stato della pagina.

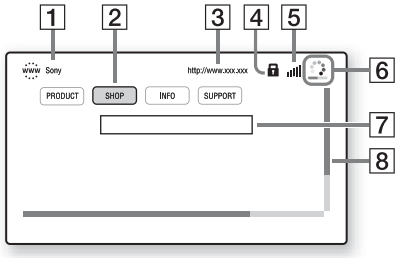

1 Titolo della pagina

2 Cursore
Per guardare un sito collegato, premere ←/↑/↓/→ per spostare il cursore e premere ENTER.

3 Indirizzo della pagina

4 Icona SSL
Appare quando il sito web è garantito.

5 Indicatore di potenza del segnale (solo la connessione di rete wireless)

6 Barra di avanzamento/Icona di caricamento
Appare quando la pagina è in corso di lettura o durante lo scaricamento/il trasferimento del file.

7 Campo di immissione del testo
Premere ENTER e selezionare “Ingresso” dal menu delle opzioni per visualizzare la tastiera del software.

8 Barra di scorrimento
Premere ←/↑/↓/→ per spostare il display della pagina.

Opzioni disponibili

Varie impostazioni e operazioni sono disponibili premendo OPTIONS.
Le voci disponibili variano a seconda della situazione.

Voce	Dettagli
Impost. browser	• Zoom: Aumenta o diminuisce la dimensione del contenuto visualizzato. • Impost. JavaScript: Abilita o disabilita JavaScript. • Impostazione cookie: Imposta se accettare o meno i cookies. • Display allarme SSL: Abilita o disabilita SSL.
Ingresso	Visualizza la tastiera del software per immettere i caratteri durante la navigazione di un sito web.
Interruz.	Sposta il cursore sulla riga successiva nel campo di immissione del testo.
Cancella	Cancella un carattere sul lato sinistro del cursore durante l'immissione del testo.
Elenco finestre	Visualizza un elenco di finestre del sito web aperte attualmente. Consente di ritornare ad un sito web visualizzato precedentemente selezionando la finestra.
Elenco segnalibri	Visualizza l'elenco dei segnalibri.
Codifica caratteri	Imposta il codice dei caratteri.
Pagina precedente/ Pagina successiva	Sposta alla pagina precedente/successiva.
Annulla caricamento	Interrompe il caricamento di una pagina.
Ricaricamento	Ricarica la stessa pagina.
Immissione URL	Consente di entrare in un URL quando si visualizza la tastiera del software.
Agg. a segnalibro	Aggiunge il sito web attualmente visualizzato all'elenco dei segnalibri.
Imp. come pag. iniz.	Imposta il sito web attualmente visualizzato come la pagina iniziale predefinita.
Apri in pagina nuova	Apre un collegamento in una finestra nuova.
Visualizza certificato	Visualizza i certificati del server inviati dalle pagine che supportano l'SSL.

Uso dei display delle impostazioni

Selezionare (Impostaz.) sul menu iniziale quando è necessario cambiare le impostazioni del lettore.
Le impostazioni predefinite sono sottolineate.

1 Selezionare (Impostaz.) sul menu iniziale usando ←/→.

2 Selezionare l'icona della categoria di impostazione usando ↑/↓ e premere ENTER.

Icona	Spiegazione
	Aggiornamento rete (pagina 19) Aggiorna il software del lettore.
	Impostazioni schermo (pagina 19) Effettua le impostazioni video in base al tipo di prese di collegamento.
	Impostazioni audio (pagina 20) Effettua le impostazioni audio in base al tipo di prese di collegamento.
	Impostazioni protezione (pagina 21) Effettua impostazioni dettagliate per la funzione di protezione.
	Impostazioni sistema (pagina 21) Effettua le impostazioni relative al lettore.
	Impostazioni rete (pagina 22) Effettua impostazioni dettagliate per l'Internet e la rete.
1·2·3	**Imp. Rapida (pagina 23)** Esegue di nuovo l'Impostazione Rapida per effettuare le impostazioni di base.
	Ripristino (pagina 23) Ripristina il lettore sulle impostazioni di fabbrica.

Aggiornamento rete

Selezionare "OK" per aggiornare il software del lettore tramite la rete.

- Si consiglia l'aggiornamento della rete ogni 2 mesi circa.
- Per le informazioni sulle funzioni di aggiornamento, consultare il seguente sito Web: http://support.sony-europe.com/

Impostazioni schermo

Impost. uscita 3D

Auto: Normalmente selezionare questo.
Off: Selezionare questo per visualizzare tutto il contenuto in 2D.

Tipo TV

16:9: Selezionare questo quando si collega ad un televisore wide screen o ad un televisore con una funzione di modo ampio.
4:3: Selezionare questo quando si collega ad un televisore con schermo 4:3 senza una funzione di modo ampio.

Formato schermo

Originale: Selezionare questo quando si collega ad un televisore con una funzione di modo ampio. Visualizza un'immagine su schermo 4:3 nel rapporto di formato 16:9 anche su un televisore wide screen.

Form. visual. fisso: Cambia la dimensione dell'immagine per adattarsi alla dimensione dello schermo con il rapporto di formato originale dell'immagine.

Modo conversione cinema

Auto: Normalmente selezionare questo. Il lettore rileva automaticamente se il materiale è in formato video o in formato cinematografico e cambia al metodo di conversione appropriato.

Video: Il metodo di conversione adatto per il materiale in formato video sarà sempre selezionato indipendentemente dal materiale.

Formato Video in Uscita

HDMI: Normalmente selezionare "Auto".

Video componente: Selezionare la risoluzione che si adatta al proprio televisore.

Video: Imposta automaticamente la risoluzione minima.

- Quando si collega contemporaneamente la presa HDMI OUT e le altre prese di uscita video, selezionare "Video componente".
- Se non appare l'immagine quando si imposta la risoluzione "HDMI" o "Video componente", provare un'altra impostazione della risoluzione.

YCbCr/RGB (HDMI)

Auto: Rileva automaticamente il tipo di televisore collegato e cambia all'impostazione di colore adatta.

YCbCr (4:2:2): Emette i segnali video YCbCr 4:2:2.

YCbCr (4:4:4): Emette i segnali video YCbCr 4:4:4.

RGB: Emette i segnali video RGB.

Uscita colore intenso HDMI

Auto: Normalmente selezionare questo.

16bit/12bit/10bit: Emette i segnali video a 16bit/12bit/10bit quando il televisore collegato è compatibile con Deep Colour.

Off: Selezionare questo quando l'immagine è instabile o i colori appaiono innaturali.

Modo Pausa

Auto: Normalmente selezionare questo. Le immagini in movimento dinamico appaiono senza sfocatura.

Fotogramma: Visualizza le immagini statiche ad alta risoluzione.

Impostazioni audio

Audio (HDMI)

Auto: Normalmente selezionare questo. Emette i segnali audio in base allo stato del dispositivo HDMI collegato.

PCM: Emette i segnali PCM dalla presa HDMI OUT.

Dolby Digital

Down Mix PCM: Converte per emettere i segnali in PCM lineare. Selezionare questo quando si collega un dispositivo audio senza un decoder Dolby Digital incorporato.

Dolby Digital: Selezionare questo quando si collega un dispositivo audio con un decoder Dolby Digital incorporato.

DTS

Down Mix PCM: Converte per emettere i segnali in PCM lineare. Selezionare questo quando si collega ad un dispositivo audio senza un decoder DTS incorporato.

DTS: Selezionare questo quando si collega ad un dispositivo audio con un decoder DTS incorporato.

Audio DRC

Auto: Esegue la riproduzione alla gamma dinamica specificata dal file attuale.
On: Esegue la riproduzione ad un livello di compressione standard.
Off: Nessuna compressione. Viene prodotto un suono più dinamico.

Down Mix

Surround: Emette i segnali audio con gli effetti surround. Selezionare questo quando si collega un dispositivo audio che supporta Dolby Surround (Pro Logic) o DTS Neo:6.
Stereo: Emette i segnali audio senza gli effetti surround. Selezionare questo quando si collega un dispositivo audio che non supporta Dolby Surround (Pro Logic) o DTS Neo:6.

Impostazioni protezione

Password

Imposta o cambia la password per la funzione di protezione. Una password consente di impostare una limitazione sulla riproduzione video Internet.

Codice di zona per protezione

La riproduzione di alcuni video Internet può essere limitata a seconda dell'area geografica. Le scene potrebbero essere bloccate o sostituite con scene diverse. Seguire le istruzioni su schermo ed immettere una password di quattro cifre.

Protezione video Internet

La riproduzione di alcuni video Internet può essere limitata secondo l'età degli utenti. Le scene potrebbero essere bloccate o sostituite con scene diverse. Seguire le istruzioni su schermo ed immettere una password di quattro cifre.

Video Internet senza limitazione

Consenti: Consente la riproduzione di video Internet non classificati.
Blocco: Blocca la riproduzione di video Internet non classificati.

Impostazioni sistema

Visualizzazione su schermo

Seleziona la lingua per le visualizzazioni su schermo del lettore.

Controllo per HDMI

On: Le seguenti funzioni BRAVIA Sync sono disponibili:
– Riproduzione ad un tocco
– Spegnimento del sistema
– Conformità lingua
Off: Disattiva la funzione.

Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il televisore o i componenti.

HDMI: Colleg. a disatt. TV

On: Spegne automaticamente il lettore e i componenti compatibili con HDMI quando il televisore collegato entra nel modo di attesa (BRAVIA Sync).
Off: Disattiva la funzione.

Modo di avvio rapido

On: Riduce il tempo di avvio quando si accende il lettore.
Off: Riduce il consumo di energia nel modo di attesa.

Auto standby

On: Ritorna automaticamente al modo di attesa se non si preme alcun tasto per più di 30 minuti.
Off: Disattiva la funzione.

Visualizzaz. Automatica

On: Visualizza automaticamente le informazioni sullo schermo quando si cambiano i titoli in visione, i modi dell'immagine, i segnali audio, ecc.
Off: Visualizza le informazioni solo quando si preme DISPLAY.

Salvaschermo

On: Attiva la funzione del salvaschermo. L'immagine del salvaschermo appare quando non si usa il lettore per più di 10 minuti quando si visualizza un display su schermo.
Off: Disattiva la funzione.

Notifica aggiornamento software

On: Imposta il lettore per comunicare le informazioni sulla versione più recente del software (pagina 19).
Off: Disattiva la funzione.

Informazioni sistema

Visualizza le informazioni sulla versione del software del lettore e l'indirizzo MAC.

Impostazioni rete

Impostaz. Internet

Collegare prima il lettore alla rete. Per i dettagli, vedere "Collegamento alla rete" (pagina 11).
Visione stato della rete: Visualizza lo stato di rete attuale.
Impostazione via cavo: Selezionare questo quando si collega ad un router a banda larga usando un cavo LAN.
Impostazione wireless(incorp.): Selezionare questo quando si usa la LAN wireless che è incorporata nel lettore per la connessione di rete wireless.

Per ulteriori dettagli, consultare il seguente sito Web e controllare il contenuto delle domande frequenti:
http://support.sony-europe.com/

Diagnostica del collegamento in rete

È possibile eseguire la diagnostica della rete per controllare se il collegamento di rete è stato fatto correttamente.

Impostazioni Connessione Server

Imposta se visualizzare o meno il server collegato.

Impostazione Renderer

Permesso di accesso automatico: Imposta se consentire o meno l'accesso automatico dal prodotto compatibile con il renderer DLNA appena rilevato.
Nome Renderer: Visualizza il nome del lettore come è elencato su altri prodotti DLNA sulla rete.

Controllo di accesso al Renderer

Visualizza un elenco di prodotti compatibili con dispositivo controllore DLNA e imposta se ciascun prodotto è accessibile o meno tramite questo lettore.

Avvio automatico Party

On: Avvia un PARTY o si unisce ad un PARTY esistente alla richiesta di un prodotto in rete compatibile con la funzione PARTY STREAMING.
Off: Disattiva la funzione.

Registrazione della periferica Media Remote

Registra il proprio dispositivo "Media Remote".
Alcuni dispositivi mobili possono installare l'applicazione "Media Remote". Per gli ultimi dispositivi compatibili, accedere ai seguenti siti web.
http://support.sony-europe.com/

Periferiche Media Remote registrate

Visualizza un elenco delle periferiche registrate "Media Remote".

Imp. Rapida

Eseguire di nuovo l'"Imp. Rapida" per effettuare le impostazioni di base. Seguire le istruzioni su schermo.

Ripristino

Ripristina su impostazioni predefinite in fabbrica

È possibile ripristinare le impostazioni del lettore sulle impostazioni predefinite in fabbrica selezionando il gruppo di impostazioni. Tutte le impostazioni nel gruppo saranno ripristinate.

Inizializza le informazioni personali

È possibile cancellare le informazioni personali memorizzate nel lettore.

Soluzione dei problemi

Se si verifica uno dei seguenti inconvenienti durante l'uso del lettore, usare questa guida per la soluzione dei problemi per aiutare a rimediare il problema prima di richiedere la riparazione. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Immagine

Non c'è l'immagine o l'immagine non viene emessa correttamente.

- ➡ Controllare che tutti i cavi di collegamento siano collegati saldamente (pagina 9).
- ➡ Cambiare il selettore di ingresso sul televisore per visualizzare il segnale dal lettore.
- ➡ Collegare il lettore al televisore usando la presa LINE OUT (VIDEO) e controllare le impostazioni "Formato Video in Uscita" nell'impostazione "Impostazioni schermo" (pagina 20).
- ➡ Per i collegamenti HDMI, provare le seguenti operazioni: ①Spegnere e riaccendere il lettore. ②Spegnere e riaccendere l'apparecchio collegato. ③Scollegare e poi ricollegare il cavo HDMI.
- ➡ La presa HDMI OUT è collegata a un dispositivo DVI che non supporta la tecnologia di protezione del copyright.
- ➡ Per i collegamenti HDMI, controllare le impostazioni di "Formato Video in Uscita" nell'impostazione "Impostazioni schermo" (pagina 20).

La lingua della visualizzazione su schermo cambia automaticamente quando si collega alla presa HDMI OUT.

- ➡ Quando "Controllo per HDMI" è impostato su "On" (pagina 21), la lingua della visualizzazione su schermo cambia automaticamente in base all'impostazione della lingua del televisore collegato (se si cambia l'impostazione sul televisore, ecc.).

Audio

Non c'è l'audio o l'audio non viene emesso correttamente.

- ➡ Controllare che tutti i cavi di collegamento siano collegati saldamente (pagina 9).
- ➡ Cambiare il selettore di ingresso sull'amplificatore AV (ricevitore) in modo che i segnali audio del lettore vengano emessi dall'amplificatore AV (ricevitore).
- ➡ Se il segnale audio non passa attraverso la presa DIGITAL OUT (OPTICAL)/HDMI OUT, controllare le impostazioni audio (pagina 20).
- ➡ Per i collegamenti HDMI, provare le seguenti operazioni: ①Spegnere e riaccendere il lettore. ②Spegnere e riaccendere l'apparecchio collegato. ③Scollegare e poi ricollegare il cavo HDMI.
- ➡ Per i collegamenti HDMI, se il lettore è collegato ad un televisore tramite un amplificatore AV (ricevitore), provare a collegare il cavo HDMI direttamente al televisore. Consultare anche il manuale di istruzioni in dotazione con l'amplificatore AV (ricevitore).
- ➡ La presa HDMI OUT è collegata ad un dispositivo DVI (le prese DVI non accettano i segnali audio).
- ➡ Il dispositivo collegato alla presa HDMI OUT non supporta il formato audio del lettore. Controllare le impostazioni audio (pagina 20).

Dispositivo USB

Il lettore non rileva un dispositivo USB collegato al lettore.

- ➡ Accertarsi che il dispositivo USB sia collegato saldamente alla presa USB.
- ➡ Controllare se il dispositivo USB o un cavo è danneggiato.
- ➡ Controllare se il dispositivo USB è acceso.
- ➡ Se il dispositivo USB è collegato tramite un hub USB, collegare direttamente il dispositivo USB al lettore.

Sony Entertainment Network (SEN)

L'immagine/l'audio è scadente/certi programmi visualizzano una perdita di dettaglio, specialmente durante il movimento rapido o le scene scure.

➡ La qualità dell'immagine/dell'audio potrebbe essere scadente a seconda dei provider di contenuto Internet.

➡ La qualità dell'immagine/dell'audio potrebbe essere migliorata cambiando la velocità di collegamento. Si consiglia una velocità di connessione di almeno 2,5 Mbps per il video a definizione standard (10 Mbps per il video ad alta definizione).

➡ Non tutti i video contengono l'audio.

L'immagine è piccola.

➡ Premere ↑ per zumare.

Collegamento di rete

Il lettore non può collegarsi alla rete.

➡ Controllare il collegamento di rete (pagina 11) e le impostazioni di rete (pagina 22).

Non è possibile collegare il PC ad Internet dopo aver eseguito la "Wi-Fi Protected Setup (WPS)".

➡ Le impostazioni wireless del router potrebbero cambiare automaticamente se si usa la funzione Wi-Fi Protected Setup prima di regolare le impostazioni del router. In questo caso, cambiare le impostazioni wireless del proprio PC di conseguenza.

Non è possibile collegare il lettore al router LAN senza fili.

➡ Controllare se il router LAN wireless è acceso.

➡ A seconda dell'ambiente circostante, come il materiale della parete, la condizione di ricezione delle radioonde o gli ostacoli tra il lettore e il router LAN wireless, la distanza di comunicazione potrebbe essere ridotta. Avvicinare il lettore e il router LAN wireless.

➡ Dispositivi che usano una banda di frequenza di 2,4 GHz, come un forno a microonde, il Bluetooth o il dispositivo cordless digitale, potrebbero interrompere la comunicazione. Allontanare il lettore da tali dispositivi o spegnere tali dispositivi.

Il router wireless desiderato non è rilevato anche se si esegue "Scansione".

➡ Premere RETURN per ritornare alla schermata precedente e riprovare la "Scansione". Se il router wireless desiderato non viene ancora rilevato, premere RETURN per selezionare "Registrazione man.".

Il messaggio "È stata trovata una nuova versione di software sulla rete. Esegui aggiornam. in "Aggiornamento rete"." appare sullo schermo quando si accende il lettore.

➡ Vedere "Aggiornamento rete" (pagina 19) per aggiornare il lettore su una versione più recente del software.

Non è possibile avviare la funzione PARTY STREAMING.

➡ Controllare che "Avvio automatico Party" sia impostato su "On" in "Impostazioni rete" (pagina 22).

“Controllo per HDMI” (BRAVIA Sync)

La funzione “Controllo per HDMI” non è operativa (BRAVIA Sync).

➡ Controllare che “Controllo per HDMI” sia impostato su “On” (pagina 21).

➡ Se si cambia il collegamento HDMI, spegnere e riaccendere il lettore.

➡ Se si verifica un’interruzione di corrente, impostare “Controllo per HDMI” su “Off”, quindi impostare “Controllo per HDMI” su “On” (pagina 21).

➡ Controllare i seguenti punti e consultare il manuale di istruzioni in dotazione al componente.
- il componente collegato è compatibile con la funzione “Controllo per HDMI”.
- l’impostazione del componente collegato per la funzione “Controllo per HDMI” è corretta.

➡ Quando si collega il lettore ad un televisore tramite un amplificatore AV (ricevitore),
- se l’amplificatore AV (ricevitore) non è compatibile con la funzione “Controllo per HDMI”, si potrebbe non essere in grado di controllare il televisore dal lettore.
- se si cambia il collegamento HDMI, si scollega e ricollega il cavo di alimentazione o si verifica un’interruzione di corrente, provare le seguenti operazioni: ①Cambiare il selettore di ingresso dell’amplificatore AV (ricevitore) in modo che l’immagine dal lettore appaia sullo schermo televisivo. ②Impostare “Controllo per HDMI” su “Off”, quindi impostare “Controllo per HDMI” su “On” (pagina 21). Consultare il manuale di istruzioni in dotazione con l’amplificatore AV (ricevitore).

La funzione di spegnimento del sistema non è operativa (BRAVIA Sync).

➡ Controllare che “Controllo per HDMI” e “HDMI: Colleg. a disatt. TV” siano impostati su “On” (pagina 21).

Altro

La riproduzione non si avvia dall’inizio del contenuto.

➡ Premere OPTIONS e selezionare “Riproduci da inizio”.

La riproduzione non si avvia dal punto di ripresa in cui la riproduzione è stata arrestata l’ultima volta.

➡ Il punto di ripresa potrebbe essere annullato dalla memoria quando
- si scollega il dispositivo USB.
- si riproduce un altro contenuto.
- Il lettore è stato spento.

Il lettore non risponde a nessun tasto.

➡ Sostituire la batteria nel telecomando con un’altra nuova se diventa debole.

➡ Premere il tasto di ripristino sul fondo del lettore.

➡ Se il lettore non risponde ancora al tasto di ripristino, scollegare e poi ricollegare il cavo di alimentazione.

Caratteristiche tecniche

Ingressi e uscite

(**Nome della presa:**
Tipo di presa/Livello di uscita/Impedenza di carico)

LINE OUT R-AUDIO-L:
Presa fono/2 Vrms/10 kilohm

DIGITAL OUT (OPTICAL):
Presa di uscita ottica/–18 dBm (lunghezza d’onda 660 nm)

HDMI OUT:
Connettore standard HDMI a 19 pin

COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R):
Presa fono/Y: 1,0 Vp-p/
P_B, P_R: 0,7 Vp-p/75 ohm

LINE OUT VIDEO:
Presa fono/1,0 Vp-p/75 ohm

LAN (100):
Terminale 100BASE-TX

USB:
Presa USB Tipo A (Per collegare una memoria USB, un lettore di schede memoria, una fotocamera digitale e una videocamera digitale)

DC IN:
12 V DC

Wireless

LAN wireless standard:
IEEE802.11b/g/n
Gamma di frequenza:
Banda da 2,4 GHz: Canali 1-13
Modulazione:
Modem DS-SS e Modem OFDM

Generali

Requisiti di alimentazione:
Alimentatore CA: 110–240 V CA, 50/60 Hz
Consumo energetico:
11 W
Dimensioni (circa):
150 mm × 150 mm × 43 mm (larghezza/profondità/altezza) incluse le parti sporgenti
Peso (circa):
420 g
Temperatura di utilizzo:
Da 5 ºC a 35 ºC
Umidità di utilizzo:
Da 25 % a 80 %

Accessori in dotazione

Cavo di alimentazione (1)
Alimentatore CA (1)
Telecomando (con batteria CR2032) (1)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Tipi di file riproducibili

Video

Formato di file	Estensioni
MPEG-1 Video/PS[*1*2] MPEG-2 Video/PS, TS[*1*3]	".mpg", ".mpeg", ".m2ts", ".mts"
MPEG-4 AVC[*1*2]	".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts", ".mts"
WMV9[*1*2]	".wmv", ".asf"
AVCHD[*2]	*4
Xvid	".avi"

Musica

Formato di file	Estensioni
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	".mp3"
AAC/HE-AAC[*1*2*5]	".m4a"
Standard WMA9[*1*2*5]	".wma"
LPCM	".wav"

Foto

Formato di file	Estensioni
JPEG	".jpg", ".jpeg", ".png[*6]", ".gif[*6]"
MPO	".mpo[*7]"

[*1] Il lettore non riproduce i file codificati come DRM.
[*2] Il lettore non riproduce questo formato di file su un server DLNA.
[*3] Il lettore può riprodurre soltanto il video di definizione standard su un server DLNA.
[*4] Il lettore riproduce i file di formato AVCHD che sono registrati su una videocamera digitale, ecc.
[*5] Il lettore non riproduce i file codificati come Lossless.
[*6] Il lettore non riproduce i file animati PNG o i file animati GIF.
[*7] Per i file MPO diversi da 3D, si visualizza l'immagine chiave o la prima immagine.

- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti a seconda del formato di file, della codifica di file, della condizione di registrazione o della condizione del server DLNA.
- Alcuni file modificati su un PC potrebbero non essere riprodotti.
- Il lettore può riconoscere i seguenti file o cartelle nei dispositivi USB:
  – fino alle cartelle nel 3º albero
  – fino a 500 file in un singolo albero
- Il lettore può riconoscere i seguenti file e le seguenti cartelle memorizzate nel server DLNA:
  – fino alle cartelle nel 18º albero
  – fino a 999 file in un singolo albero
- Alcuni dispositivi USB potrebbero non funzionare con questo lettore.
- Il lettore può riconoscere i dispositivi Mass Storage Class (MSC) (come la memoria flash o un disco rigido), i dispositivi di classe Still Image Capture Device (SICD) e la tastiera 101.
- Per evitare l'alterazione dei dati o danni alla memoria USB o ai dispositivi, spegnere il lettore quando si collega o si rimuove la memoria USB o i dispositivi.

Informazioni sulla sicurezza LAN wireless

Poiché la comunicazione tramite la funzione LAN wireless è stabilita dalle radioonde, il segnale wireless potrebbe essere soggetto all'intercettazione. Per proteggere la comunicazione wireless, questo lettore supporta varie funzioni della sicurezza. Assicurarsi di configurare correttamente le impostazioni della sicurezza in base all'ambiente della rete.

◆ Nessuna sicurezza
Anche se è possibile effettuare facilmente le impostazioni, chiunque può intercettare la comunicazione wireless o intromettersi nella rete wireless, anche senza strumenti sofisticati. Tenere a mente che c'è un rischio di accesso non autorizzato o di intercettazione dei dati.

◆ WEP
WEP applica la sicurezza alle comunicazioni per impedire agli estranei di intercettare le comunicazioni o di intromettersi nella rete wireless. WEP è una tecnologia di sicurezza per componenti hardware/software vecchi che consente ai dispositivi più vecchi, che non supportano TKIP/AES, di essere collegati.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP è una tecnologia di sicurezza sviluppata per correggere i difetti di WEP. TKIP garantisce un livello di sicurezza maggiore rispetto a WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES è una tecnologia di sicurezza che usa un metodo avanzato di sicurezza che è diverso da WEP e TKIP.
AES garantisce un livello di sicurezza maggiore rispetto a WEP o TKIP.

Protezione/Codice di zona

Per i dettagli, vedere "Codice di zona per protezione" (pagina 21).

Codice	Zona	Codice	Zona
2044	Argentina	2047	Australia
2046	Austria	2057	Belgio
2070	Brasile	2090	Cile
2092	Cina	2093	Colombia
2115	Danimarca	2165	Finlandia
2174	Francia	2109	Germania
2200	Grecia	2219	Hong Kong
2248	India	2238	Indonesia
2239	Irlanda	2254	Italia
2276	Giappone	2304	Corea
2333	Lussemburgo	2363	Malesia
2362	Messico	2376	Paesi Bassi
2390	Nuova Zelanda	2379	Norvegia
2427	Pakistan	2424	Filippine
2428	Polonia	2436	Portogallo
2489	Russia	2501	Singapore
2149	Spagna	2499	Svezia
2086	Svizzera	2543	Taiwan
2528	Tailandia	2184	Regno Unito

Sostituzione della batteria

1 Estrarre lo scomparto della batteria con un bastoncino.

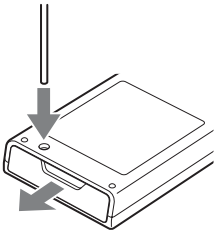

2 Sostituire la batteria vecchia con una nuova.

Inserire la batteria nuova con il lato ⊕ rivolto in alto.

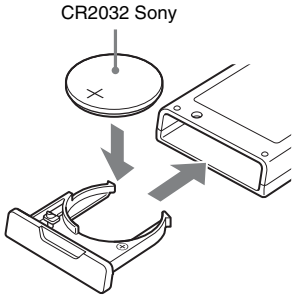

3 Chiudere lo scomparto della batteria.

AVVERTENZA

C'è pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo sbagliato. Sostituire solo con lo stesso tipo o uno equivalente.

Indice analitico

Le parole tra virgolette appaiono nelle visualizzazioni su schermo.

A

Aggiornamento 19
Aggiornamento del software 19, 22
"Aggiornamento rete" 19
Alimentatore CA 12
"Auto standby" 21

B

BRAVIA Sync 26
Browser Internet 17

C

Collegamento
  Amplificatore AV (Ricevitore) 10
  Rete 11
  Televisore 9
Colore intenso 20
Contenuto Internet 13
"Controllo per HDMI" 21, 26

D

DISPLAY 7
DLNA 14, 22
Dolby Digital 20
DTS 20

F

File riproducibili 27

H

HDMI 20
HOME 7, 19

I

"Imp. Rapida" 12, 23
"Impost. uscita 3D" 19
"Impostaz." 19
"Impostazioni audio" 20
"Impostazioni protezione" 21
"Impostazioni rete" 22
"Impostazioni schermo" 19
"Impostazioni sistema" 21
Indirizzo MAC 22

M

Menu iniziale 19
"Modo di avvio rapido" 21

O

OPTIONS 7

P

PARTY STREAMING 14
Protezione 21

R

"Riduz. disturbi contenuto IP" 16
Ripresa 7, 26
"Ripristino" 23
Ripristino del lettore 23

S

SEN 7
Soluzione dei problemi 24
Sony Entertainment Network 13

T

Tasti colorati 7
Telecomando 7
"Tipo TV" 19

U

USB 15

V

"Visualizzazione su schermo" 21

W

WEP 28
WPA2-PSK (AES) 28
WPA2-PSK (TKIP) 28
WPA-PSK (AES) 28
WPA-PSK (TKIP) 28

Il software di questo lettore potrebbe essere aggiornato in futuro. Per informazioni su qualsiasi aggiornamento disponibile e sulle ultime Istruzioni per l'uso, consultare il seguente sito Web: http://support.sony-europe.com/

Per scoprire utili suggerimenti, consigli e informazioni riguardo i prodotti e i servizi Sony visitare: www.sony-europe.com/myproduct/

http://www.sony.net/

© 2011 Sony Corporation

4-295-323-**62**(1)